



Fire Your Imagination



HARMONY¹⁰

C O N T R O L S Y S T E M

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate,
Exeter, Devon, England EX2 7JG
Technical Customer Services (01392) 261950 Fax: (01392) 261951
E-mail: technicalservices@gazco.com
A member of the Stovax Group
Translated from Issue 2



PR2339FR

VEUILLEZ NOTER

Ceci est un guide d'utilisation rapide de votre
appareil de chauffage Gazco.
Des explications plus détaillées sont
fournies dans les Instructions d'utilisation,
d'installation et de maintenance.


PR2339FR N° 2 (Juin 2019)

1. Fonctionnement Du Appareil

L'appareil fonctionne au moyen d'une télécommande thermostatique programmable.




Grâce à la télécommande, il est possible de contrôler les fonctionnalités suivantes :

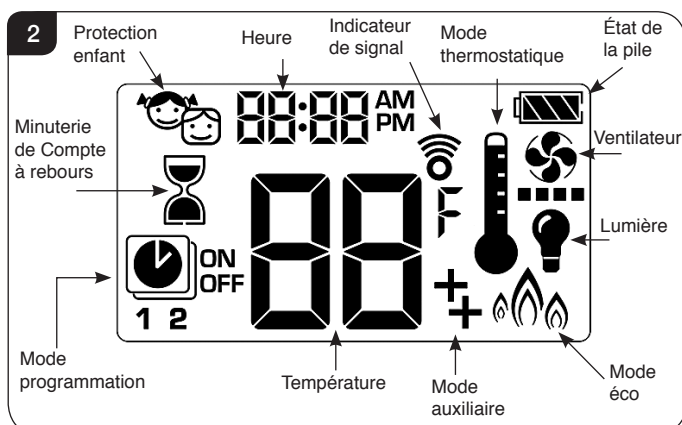

i REMARQUE : LA FONCTION VENTILATEUR N'EST PAS DISPONIBLE SUR CE MODÈLE.

Installation D'appareil

1.1 La télécommande contrôle l'appareil de chauffage de l'allumage de la veilleuse jusqu'à l'arrêt de l'appareil.

Pour allumer le feu, appuyer sur la touche  jusqu'à ce que deux signaux courts et une série de lignes clignotantes s'affichent sur le combiné et confirment le début de la séquence d'allumage. Vous entendrez également un cliquetis lorsque la soupape s'ouvrira sur l'appareil.

La veilleuse s'allumera et la télécommande passera en mode manuel.

Lors de la première activation de l'appareil, il s'allumera en position haute.

i IMPORTANT : DES FLAMMES JAUNES APPARAISSENT GÉNÉRALEMENT LORSQUE L'APPAREIL ATTEINT UNE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT NORMALE. CECI PEUT PRENDRE JUSQU'À 30 MINUTES.

! AVERTISSEMENT : SI L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS OU S'ÉTEINT EN COURS D'UTILISATION, ATTENDRE 3 MINUTES AVANT D'ESSAYER DE LE RALLUMER.

Dépannage



IMPORTANT : Dans le cas peu probable d'une panne de communication entre le combiné et l'appareil, il peut être nécessaire de couper l'alimentation en gaz au niveau de la vanne d'isolation jusqu'à ce que tout problème soit résolu.

Le compteur de gaz et la vanne d'isolation peuvent être situés à l'extérieur dans un boîtier de compteur, sous les escaliers, sous l'évier de la cuisine ou dans le garage. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, il est important de pouvoir identifier l'emplacement de la vanne en cas d'urgence relative à l'alimentation en gaz.

Pour couper l'alimentation en gaz, il suffit de tourner la poignée de façon à ce qu'elle se trouve à 90 degrés du tuyau de gaz vertical.


Si vous sentez une odeur de gaz, ouvrez les portes et les fenêtres et n'activez jamais d'interrupteur électrique.

Appelez immédiatement les services d'urgence pour le gaz.

1.2 Quatre modes différents de commande et de contrôle de l'appareil sont disponibles:

1. Manual Mode
2. Mode thermostatique (Automatique)
3. Mode programmation (Automatique)
4. Mode éco (Automatique)

1.3 En « **MODE MANUEL** » vous pouvez:

- Allumer le brûleur principal à l'aide du bouton .
- Régler la flamme de haut en bas et de bas en haut.
- Éteindre le brûleur en ne laissant que la veilleuse allumée.

En « **MODE THERMOSTATIQUE** » (Automatique) vous pouvez:

- Régler la température de la pièce de manière à ce que le thermostat de la commande à distance maintienne automatiquement cette température.

En « **MODE PROGRAMMATION** » (Automatique) l'appareil:

- S'allume et s'éteint en fonction des périodes de temps préprogrammées.
- Règle automatiquement la température de la pièce durant les périodes de temps préprogrammées.

En « **MODE ÉCO** » (Automatique) l'appareil :

- Module la hauteur de la flamme (de haute à basse) en fonction de la température ambiante. Un cycle dure 20 minutes.



REMARQUE : Lors de l'utilisation du poêle en mode Thermostatique ou Programmation, la veilleuse reste allumée et le feu s'allume automatiquement pour amener la pièce à la température réglée, que vous soyez dans la pièce ou non.


NE JAMAIS LAISSER DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES À MOINS D'UN MÈTRE DE LA FACE DE L'APPAREIL.

Arrêt de l'appareil (Mise en veille)

1.4 Appuyer sur le bouton  pour éteindre l'appareil.

REMARQUE : Un délai de 5 secondes doit s'écouler avant de pouvoir rallumer l'appareil.

Manual Mode


1.5 Pour allumer le feu, appuyer sur la touche  jusqu'à ce que deux signaux courts et une série de lignes clignotantes s'affichent sur le combiné et confirment le début de la séquence d'allumage. Vous entendrez également un cliquetis lorsque la soupape s'ouvrira sur l'appareil.

Mode Veille (veilleuse) :


Appuyer sur la touche  pour régler l'appareil sur la veilleuse uniquement.

POUR UNE QUESTION DE SÉCURITÉ, VOUS DEVEZ ATTENDRE 30 SECONDES AVANT D'ESSAYER D'ALLUMER DE NOUVEAU L'APPAREIL.

Augmenter la hauteur de la flamme :


Pour accroître la hauteur de la flamme, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

Diminuer la hauteur de la flamme :

Pour réduire la hauteur de la flamme ou régler l'appareil sur la veilleuse, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

i **REMARQUE :** Lorsque vous appuyez sur un bouton, un symbole indiquant la transmission du signal apparaît à l'écran. Le récepteur confirme la transmission par un signal sonore.


Mode thermostatique (Automatique)


1.6 Pour sélectionner le mode Thermostatique, appuyez sur la touche .

La température préréglée s'affichera brièvement suivie de la **température actuelle de la pièce**.

Réglage de la température :

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage de la température clignote.

Réglez la température en appuyant sur la touche  ou .

Appuyez sur la touche  pour confirmer la température.

i **REMARQUE :** Si vous choisissez une température inférieure à la température ambiante actuelle, le feu passe automatiquement en mode Veilleuse (Mise en veille).

Quitter le mode thermostatique :

Appuyez sur la touche  pour quitter le mode thermostatique.



Appuyez sur la touche  ou  pour accéder au mode manuel.


Appuyez sur la touche  pour accéder au mode Programmation.

Appuyez sur la touche  pour accéder au mode Éco.



Protection enfant

Activer la protection enfant.

Appuyez simultanément sur les boutons  et .



 s'afficheront et le combiné ne fonctionnera plus, à l'exception de la fonction Off (Arrêt).



Désactiver la protection enfant.



Appuyez simultanément sur les boutons  et  pour désactiver la protection enfant.



 disparaîtra.



Régler l'heure



Appuyez simultanément sur les touches  et . **Day (Jour)** clignote.



Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner un numéro correspondant à un jour de la semaine (par exemple 1 = lundi, 2 = mardi, 3 = mercredi, 4 = jeudi 5 = vendredi 6 = samedi, 7 = dimanche).

Appuyez simultanément sur les touches  et . **Hour (Heure)** clignote.



Pour sélectionner l'heure, appuyez sur la touche  ou .

Appuyez simultanément sur les touches  et . **Les minutes clignent.**

Pour sélectionner les minutes, appuyez sur la touche  ou .

Pour confirmer, appuyez simultanément sur les touches  et  ou patientez.

Choix de Fahrenheit ou Celsius

Pour basculer entre °C et °F, appuyez simultanément sur les touches  et .

i **REMARQUE :** Le choix de ° F se traduit par une horloge de 12 heures. Le choix de ° C se traduit par une horloge de 24 heures.

Fonctionnement de l'éclairage/du variateur



Allumer la lumière.



Appuyez sur la touche  pour l'allumer.  s'affiche.

La lumière est allumée au niveau préréglé.

RÉGLAGES :

Appuyez sur la touche  et maintenez appuyé jusqu'à ce que  clignote.

Pour adapter l'éclairage entre 20 % et 100 %, appuyez sur la touche  ou .

Pour confirmer, appuyez sur la touche  ou patientez ( s'affiche.).

Éteindre la lumière.



Appuyez sur la touche  pour l'éteindre.  disparaît.






REMARQUE : La lumière fonctionne indépendamment de la veilleuse. Si vous souhaitez que la lumière soit allumée sans flamme, appuyez sur le bouton pour l'activer.



Minuterie de compte à rebours


Activer le minuteur.

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que  s'affiche et que l'heure **clignote**.

Pour sélectionner l'heure, appuyez sur la touche  ou .

Pour confirmer, appuyez sur la touche . Les minutes clignent.

Pour sélectionner les minutes, appuyez sur la touche  ou .

Pour confirmer, appuyez sur la touche  ou patientez.


Désactiver le minuteur.

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.  et le compte à rebours affiché disparaissent.



À la fin du compte à rebours, l'appareil s'éteint. La minuterie de compte à rebours fonctionne également en mode manuel, thermostatique et éco. La durée maximale du compte est de 9 heures et 50 minutes.

Mode Programmation (Automatique)

1.7 Pour sélectionner le mode Programmation, appuyez sur la touche .



La température de référence pour les périodes « On » (Marche) est celle définie en mode thermostatique. La modification de la température du thermostat change également la température en mode Programmation.



Paramètres par défaut



La température (thermostatique) des périodes « On » (Marche) est de 21 °C (70 °F).

La température des périodes « Off » (Arrêt) est de '--' (veilleuse uniquement).

Réglages de la température

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage  porte l'indication clignotante « ON » et que la consigne « set the temperature » (Régler la température, voir mode thermostatique) s'affiche.

Appuyez sur la touche  ou patientez jusqu'à ce que l'indication  OFF s'affiche et que la température clignote.



Réglez la température en appuyant sur la touche  ou .


Appuyez sur la touche  pour confirmer la température ou patientez.

REMARQUE : La température On (thermostatique) et Off réglée est la même pour chaque jour.

Réglage du jour :


Appuyez sur la touche  à nouveau, ALL (TOUT) clignote.

Appuyez sur  ou sur la touche  pour choisir entre ALL, SA (samedi), SU (dimanche), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Appuyez sur la touche  pour confirmer.

ALL (TOUT) est sélectionné


RÉGLAGE DES PÉRIODES « ON » (MARCHE) (PROGRAMME 1) :

, 1 ON (Marche) affiché, ALL (tout) s'affiche brièvement et l'heure clignote.


Sélectionnez l'heure en appuyant sur la touche  ou .

Appuyez sur la touche  pour confirmer. , 1 ON (Marche) affiché, ALL (tout) s'affiche brièvement et les minutes clignent.



Sélectionnez les minutes en appuyant sur la touche  ou .



Appuyez sur la touche  pour confirmer.

RÉGLAGE DES PÉRIODES « OFF » (ARRÊT) (PROGRAMME 1) :

 , 1 OFF (Arrêt) affiché, ALL (tout) s'affiche brièvement et l'heure clignote.

Sélectionnez l'heure en appuyant sur la touche 
ou .

Appuyez sur la touche  pour confirmer.  , 1 OFF (Arrêt) affiché, ALL (tout) s'affiche brièvement et les minutes clignent.

Sélectionnez les minutes en appuyant sur la touche 
ou .

Appuyez sur la touche  pour confirmer.

i **REMARQUE : vous pouvez soit continuer jusqu'à PROGRAMME 2 et régler les périodes de marche et d'arrêt ou arrêter la programmation à ce stade. PROGRAMME 2 reste désactivé.**

PROGRAMME 1 et PROGRAMME 2 utilisent les mêmes températures de marche (ON - thermostatique) et d'arrêt (OFF) pour ALL, SA:SU et la minuterie quotidienne (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Lorsqu'une nouvelle température de marche (On - thermostatique) et/ou d'arrêt est réglée, cette température devient le nouveau réglage par défaut.

Si ALL, SA:SU ou la minuterie quotidienne sont programmés pour les périodes de marche et d'arrêt du PROGRAMME 1 et du PROGRAMME 2, ceux-ci deviennent les nouveaux horaires par défaut. Les piles doivent être retirées pour effacer les horaires et températures de marche et d'arrêt des PROGRAMMES 1 et 2.

SA, SU ou Daily (Quotidiennement) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) sélectionné

Réglez les périodes de marche (On) et d'arrêt (Off) en utilisant la même procédure que « ALL selected » (TOUS cochés) (voir ci-dessus).

SA:SU (Samedi/Dimanche) : Règle les périodes de marche (On) et d'arrêt (Off) pour samedi et dimanche.

Minuterie quotidienne : Il est possible de régler des périodes de marche (On) et d'arrêt (Off) pour un seul jour de la semaine, pour plusieurs jours de la semaine ou pour chaque jour de la semaine.

Patientez pour terminer le réglage.

Quitter le mode Programmation :

Appuyez sur la touche  ,  ou  pour accéder au mode manuel.

Appuyez sur la touche  pour accéder au mode thermostatique.

Appuyez sur la touche  pour accéder au mode Éco.

Fonctions

Mode EcoFlex

Le mode EcoFlex permet au poêle de basculer d'un réglage élevé à un réglage doux pour donner l'effet d'un vrai feu.

Activer le mode EcoFlex.


Appuyez sur la touche  pour accéder au mode EcoFlex.  s'affiche.

Désactiver le mode EcoFlex.


Appuyez sur la touche  pour quitter le mode EcoFlex.  disparaîtra.

Feux élevés et doux désignés

i **REMARQUE : Le rétro-éclairage doit être activé pour le réglage des feux élevés et doux par double clic.**



Pour passer sur le réglage feu doux, double-cliquez sur le bouton . LO s'affiche.


La flamme produit d'abord un feu élevé avant de diminuer jusqu'à un feu doux.

Pour passer sur le réglage feu élevé, double-cliquez sur la touche . HI s'affiche.

Fonction double brûleur

Après l'allumage, le brûleur 1 est en marche et le brûleur 2 est sur le dernier réglage sélectionné. Les deux côtés peuvent être activés ou contrôlés à l'aide de la fonction double brûleur.

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour accéder à la fonction double brûleur et allumer le brûleur 2.  s'affiche.

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour quitter la fonction double brûleur et ne laisser que le brûleur 1 en fonctionnement.  disparaîtra.